




Trabajo Práctico Nº 2 - C

Oficina abierta con exceso de ruido y eco en frecuencia baja

En una oficina de planta libre se perciben ecos molestos y ruido ambiente que afectan la concentración. El problema se centra en frecuencias bajas (100 Hz a 400 Hz)

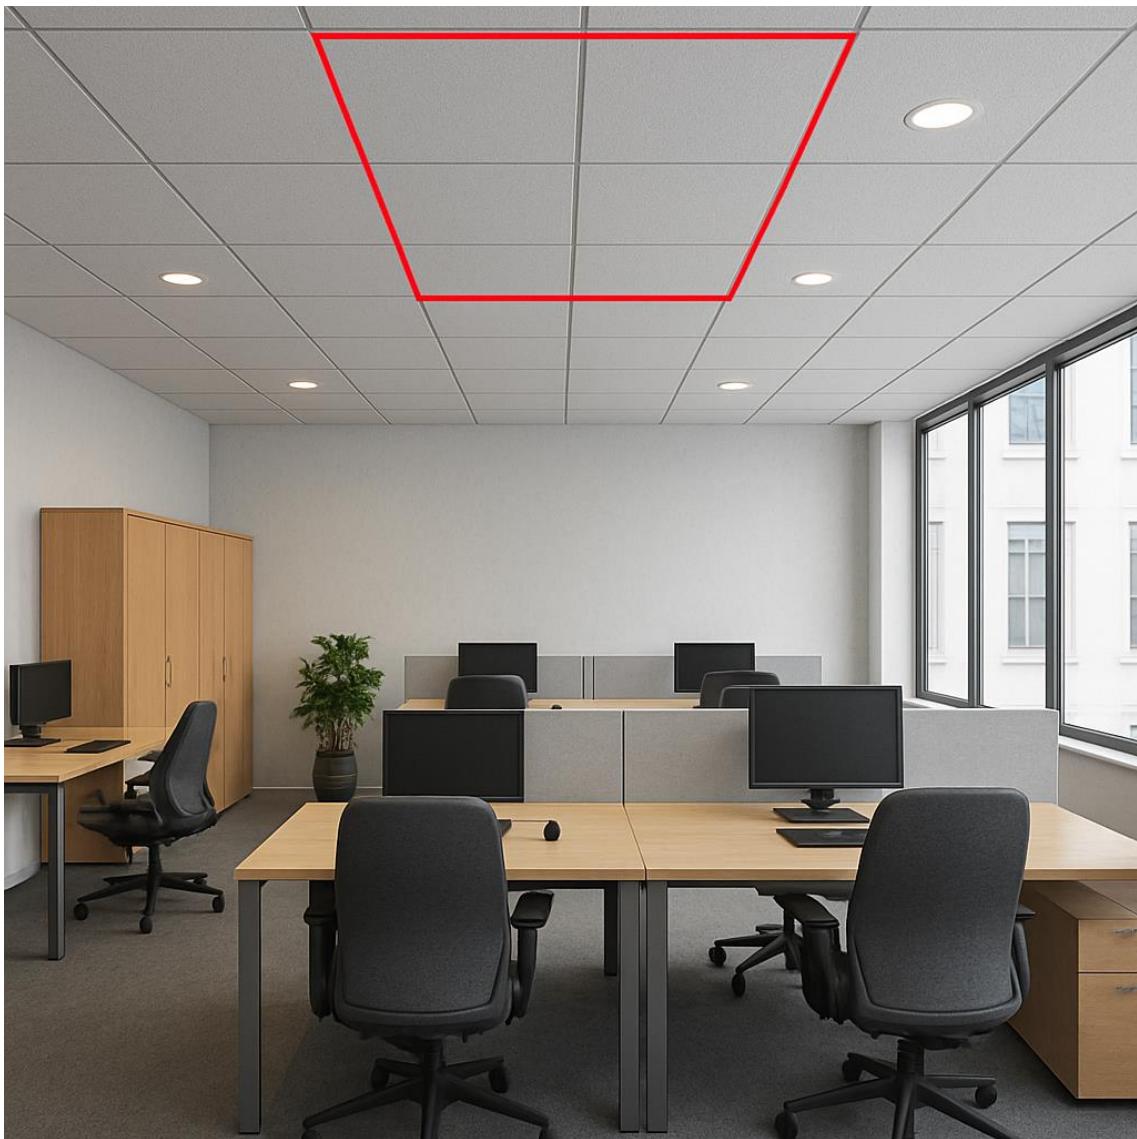

Crear un sistema acústico con propiedades absorbentes en baja frecuencia, que se adapte a un ambiente corporativo con estilo sobrio y profesional. Puede ser aplicado en cielorraso o muros laterales.